
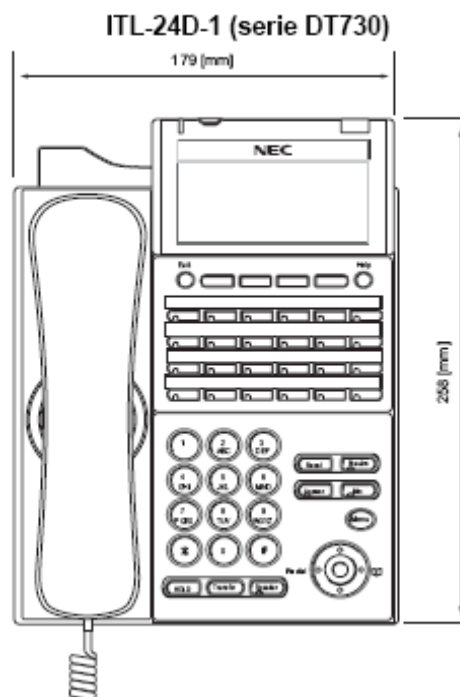


GUIDA RAPIDA TELEFONI NEC (serie DT)


LAYOUT FRONTALE

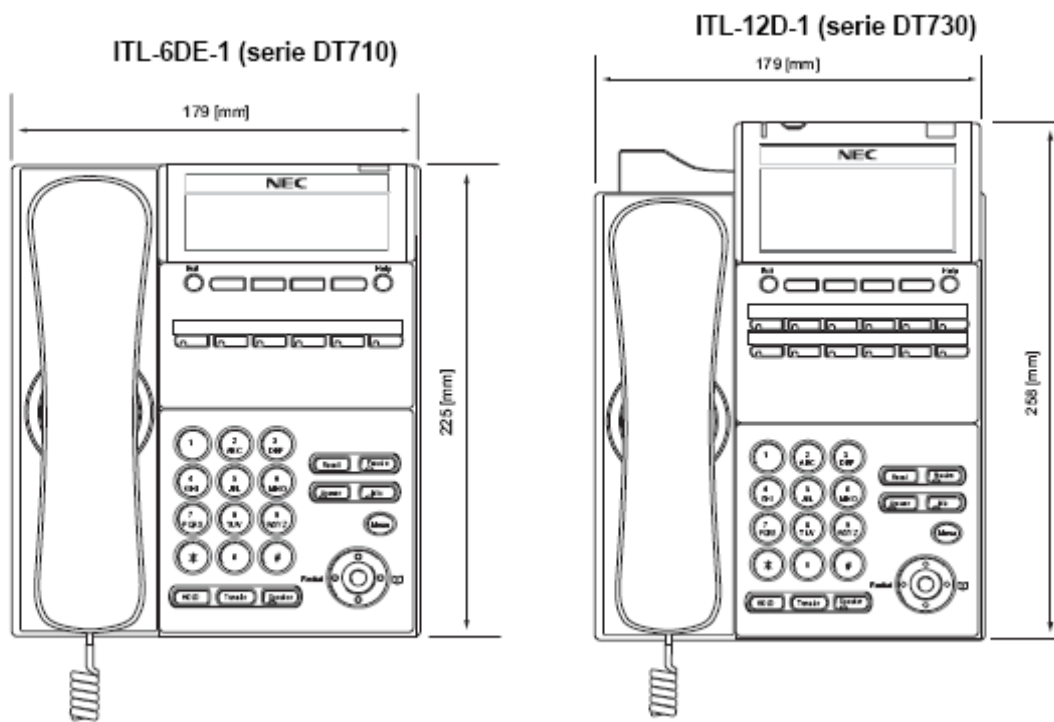

TASTI ED ELEMENTI

• TASTI ED ELEMENTI SU ITL-24D-1

In questo paragrafo vengono date spiegazioni prendendo ITL-24D-1 come esempio.

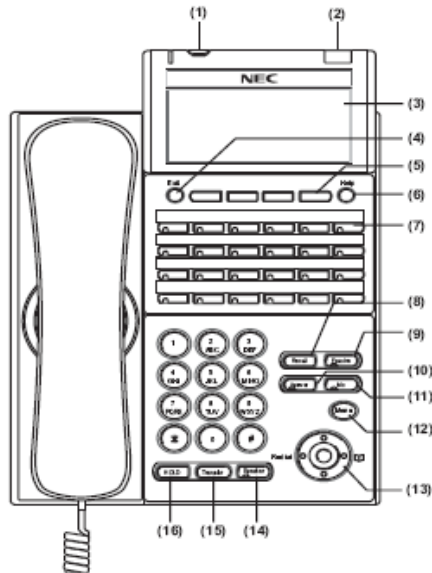

(1) Tasto di protezione (solo DT730)

Attraverso una semplice procedura l'utente può evitare la fuoriuscita di informazioni dal terminale.

(2) Spia luminosa di indicazione di chiamata

La spia luminosa nell'angolo in alto del display della serie DT lampeggia quando giunge una chiamata al terminale. La spia luminosa resta illuminata anche quando viene lasciato un messaggio usando il servizio di Voice Mail.

(3) Schermo LCD

Lo schermo LCD (Liquid Crystal Display) fornisce informazioni sulle funzioni della serie DT nonché dati, orario e funzionamento dei tasti softkey.

(4) Exit

Per uscire dal Menu o dalla modalità Guida e tornare alla visualizzazione dell'orario.

(5) Tasti softkey

Sono disponibili tutte le funzioni mostrate in basso sullo schermo LCD. Il tasto relativo alla funzione adeguata viene visualizzato sullo schermo in base alla procedura di chiamata.

(6) Help

Premendo questo tasto è possibile richiamare sullo schermo LCD delle spiegazioni sui tasti softkey.

(7) Tasti programmabili

Questi tasti possono essere programmati come tasti di linea flessibili (tasti di funzione programmabili dall'amministratore di server della telefonia).

Se l'amministratore di server della telefonia imposta i tasti programmabili come tasti diretti di selezione rapida, gli utenti possono assegnare qualsiasi numero (es. numero telefonico, ecc.) al tasto (fino a 32 cifre).

* Dare conferma all'amministratore di server della telefonia per l'assegnamento dei tasti.

** Se sono assegnati due numeri telefonici sul lato A e sul lato B del tasto diretto di selezione rapida, l'utente può passare da un lato all'altro attraverso il tasto softkey PAGINA.

(8) Recall

Premere il tasto per terminare la chiamata e sentire il tono di chiamata.

(9) Feature

Utilizzato per attivare qualsiasi funzione, come quelle di impostazione del terminale, ecc. e per programmare i tasti diretti di selezione rapida.

(10) Answer

Quando il LED di questo tasto è acceso, premere il tasto per rispondere ad una chiamata in attesa.

(11) Mic

Premere il tasto per rispondere a mani libere. Il LED di questo tasto è acceso durante il funzionamento dello speakerphone.


(12) Menu

Per accedere al menu locale di DT750, come Cronologia chiamate, Agenda o Impostazioni del terminale.

(13) Corsore

Usando questo tasto l'utente della serie DT può accedere a varie funzioni attraverso una semplice procedura.

Dettagli del tasto cursore

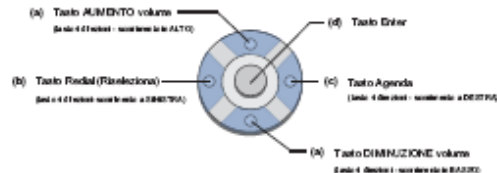

(a) Su/Giù

(V GIÙ / SU)

Usato per regolare il contrasto dello schermo LCD, il volume del microfono/ricevitore e della suoneria.

- Contrasto schermo LCD: Premere il tasto (V) o (^) quando inattivo.
- Volume del microfono/ricevitore: Premere i tasti (V) o (^) durante la conversazione.
- Volume della suoneria: Premere i tasti (V) o (^) mentre il telefono suona.

(b) Redial (Riselezione)

(Chiamata dell'ultimo numero, Chiamata rapida-apparecchio/gruppo)

Premere il tasto per attivare la funzione Riselezione. Premere il tasto Redial e scorrere i numeri che sono stati selezionati. Quando viene visualizzato il numero desiderato, premere i tasti * o # per attivare la selezione.

Nota: Per i paesi con codifica A-law [Australia, Russia, America Latina, Regno Unito, Vicino e Medio Oriente, altri paesi asiatici]: #

Per i paesi con codifica μ -law [Nord America, Giappone, Hong Kong, Taiwan]: *






(c) Agenda

Premere questo tasto si aprirà il menu Agenda. Per maggiori informazioni sul servizio Agenda, si veda **6. FUNZIONAMENTO AGENDA**.

(d) Enter

La serie DT330/DT730 dispone di uno shortcut menu per quelle funzioni utilizzate frequentemente. Usare questo tasto per visualizzare lo shortcut menu (si veda **SHORTCUT MENU**) e determinare la voce selezionata nel menu.

Inoltre questo tasto viene usato per muovere il cursore sulla schermata del menu.

	SU	Sposta su di una riga l'area evidenziata sulla schermata.
	GIÙ	Sposta giù di una riga l'area evidenziata sulla schermata.
	SINIS- TRO	Ritorna alla schermata precedente.
	DEST- RO	Va alla schermata corrispondente alla voce di menu evidenziata.
	Enter	Va alla schermata corrispondente alla voce di menu evidenziata.

(14) Speaker

Controlla il microfono incorporato, che può essere utilizzato per la selezione/monitoraggio a mani libere.

Il LED del tasto è acceso quando quest'ultimo è attivo.

* Tutte le versioni IP standard supportano la modalità a mani libere full duplex. Tutte le versioni abilitate TDM e IP consentono la modalità a mani libere half duplex.

(15) Transfer

Consente all'utente dell'apparecchio di trasferire determinate chiamate ad un altro apparecchio senza l'assistenza dell'operatore.

(16) Hold

Premere questo tasto per mettere in attesa una chiamata interna o esterna.

• ALTRI TASTI ED ELEMENTI

Redial (solo per DTL-2E-1, ITL-2E-1 e DTL-6DE-1)

(Chiamata dell'ultimo numero, Chiamata rapida-Apparecchio/Gruppo)

Premere il tasto per attivare la funzione Rileselezione. Premere il tasto Redial e scorrere i numeri che sono stati selezionati. Quando viene visualizzato il numero desiderato, premere i tasti * o # per attivare la selezione.

Nota: Per i paesi con codifica A-law [Australia, Russia, America Latina, Regno Unito, Vicino e Medio Oriente, altri paesi asiatici]: #
Per i paesi con codifica µ-law [Nord America, Giappone, Hong Kong, Taiwan]: *

Conf (solo per DTL-2E-1, ITL-2E-1 e DTL-6DE-1)

Premere il tasto per stabilire una conversazione. Il LED del tasto è acceso quando il tasto è attivo.

Directory (solo per DTL-2E-1, ITL-2E-1 e DTL-6DE-1)

Premere il tasto per attivare la funzione di sistema di chiamata rapida.

IMPOSTAZIONE CON TASTI SU/GIÙ

• PER REGOLARE IL VOLUME DEL RICEVITORE **DT730/710 DT330/310**

Premere il tasto Su/Giù ( o ) a ricevitore sganciato o durante la chiamata.

Indicazione dello schermo LCD per il Nord America, l'America Latina, l'Asia, il Medio Oriente e la Russia



Indicazione dello schermo LCD per l'Australia



• PER REGOLARE IL VOLUME DEL MICROFONO **DT730/710 DT330/310**

Premere il tasto Su/Giù ( o ) a speakerphone in funzione o durante la chiamata.



• PER REGOLARE IL TONO DI SUONERIA **DT730/710 DT330/310**

Premere il tasto Su/Giù ( o ) mentre il telefono suona.



• PER REGOLARE IL CONTRASTO DELLO SCHERMO LCD **DT730/710 DT330/310**

Premere il tasto Su/Giù ( o ) a ricevitore agganciato.



• **PER REGOLARE IL VOLUME IN TRASMISSIONE/RICEZIONE** DT330/310

Il volume del ricevitore può essere cambiato.

- Premere il tasto **Feature** e **4**. Lo schermo LCD visualizza il volume attuale.

VOL. T/R	BASSO
16:26	MA 13 APR 2004

- Premere il tasto **Feature** e **4** per passare da un volume basso ad un volume alto.

VOL. T/R	ALTO
16:26	MA 13 APR 2004

• **PER ATTIVARE LA MODALITÀ A MANI LIBERE** DT330/310

Per attivare la modalità a mani libere:

- Premere il tasto **Feature** e **5**. Lo schermo LCD mostra la seguente visualizzazione:

MANI LIBERE	ON
16:26	MA 13 APR 2004

Per disattivare la modalità a mani libere:

- Premere il tasto **Feature** e **6**. Lo schermo LCD

mostra la seguente visualizzazione:

MANI LIBERE	OFF
16:26	MA 13 APR 2004

• **SPIA LUMINOSA DI INDICAZIONE DI CHIAMATA ON/OFF** DT330/310

L'utente può scegliere di accendere o spegnere la spia luminosa di indicazione di chiamata mentre il telefono suona.

- Premere il tasto **Feature** e **7**. Lo schermo LCD mostra la seguente visualizzazione:

INDICATORE	ON
16:26	MA 13 APR 2004
INDICATORE	OFF
16:26	MA 13 APR 2004

Nota: La spia luminosa di indicazione di chiamata si illumina se viene utilizzata come spia luminosa di messaggio in attesa, anche quando viene spenta dalla procedura di cui sopra.

• **TASTIERA DI SELEZIONE DIRETTA ON/OFF** DT330/310

L'utente può effettuare una chiamata direttamente senza sollevare il ricevitore né premere il tasto **Speaker**.

- Premere il tasto **Feature** e **8**. Lo schermo LCD mostra la seguente visualizzazione:

Tastiera Sel. Dir.	ON
16:26	MA 13 APR 2004

Tastiera Sel. Dir.	OFF
16:26	MA 13 APR 2004

Nota: Quando questa funzione è ON (attiva), l'utente può avviare una chiamata selezionando immediatamente il numero e l'apparecchio andrà automaticamente nello stato di ricevitore sganciato a mani libere. Per la serie DT700 l'abilitazione di questa funzione significa una restrizione della possibilità degli apparecchi di accedere al menu utente della serie stessa. Tenere presente che l'utente non deve premere il tasto **Speaker** o sollevare il ricevitore per ricevere il tono di chiamata quando le funzioni riportate nelle pagine seguenti vengono utilizzate in combinazione con Dynamic Dial Pad, la tastiera di selezione dinamica.



PER EFFETTUARE UNA CHIAMATA USANDO LA CHIAMATA RAPIDA (TASTI DIRETTI DI CHIAMATA RAPIDA)

DT730/710 **DT330/310**

- Premere il tasto diretto di chiamata rapida desiderato, oppure premere il tasto  e il tasto diretto di chiamata rapida.


Per programmare

(Disponibile sulla Serie DT dotata di tasto diretto di selezione rapida).

- Premere il tasto .
- Premere il tasto diretto di chiamata rapida desiderato.
- Digitare sulla tastiera il numero telefonico desiderato o il codice di accesso alla funzione.
Il display indica le cifre selezionate.
- Premere il tasto  nuovamente per salvare il numero.

IMP. CHIAM. RAP. 13:25 MA 18 MAR 2008

Per verificare

- Premere il tasto .
- Premere il tasto diretto di chiamata rapida desiderato.
- Lo schermo indica le cifre programmate.

Attività dei tasti di funzione (TASTO FEATURE)

Tasto funzione + 1 = Accende o spegne il microfono.

Tasto funzione + 8 = Accende o spegne la tastiera di selezione diretta.

IN BREVE

Effettuare una chiamata esterna

Sollevare il ricevitore o premere il tasto **Speaker**, attendere il tono di selezione.

Digitare il codice di accesso alle linee esterne 0 – (zero)

Selezionare il numero esterno desiderato.

Usare il ricevitore o MIC per iniziare la conversazione.

Effettuare una chiamata interna

Sollevare il ricevitore o premere il tasto **Speaker**.

Attendere il tono di selezione.

Selezionare il numero di interno desiderato. Il display visualizza le cifre selezionate.

Usare il ricevitore o MIC per iniziare la conversazione.

Mettere una chiamata in attesa

Premere il tasto **Hold**. Il tasto della chiamata in attesa lampeggia.

Per riprendere la chiamata

Sollevare il ricevitore o premere il tasto **Speaker**.

Premere la linea in attesa. Usare il ricevitore per conversare.

Al terminale che ha messo la chiamata in attesa viene inviato un segnale visivo e sonoro (lampeggio rapido e suoneria forte).

Per trasferire una chiamata

Dopo la conversazione chiedere all'interlocutore di attendere.

Premere il tasto R (Tranferst) . Attendere il tono di chiamata interrotto.

Selezionare l'interno dell'apparecchio di destinazione, agganciare o attendere la risposta.

Se chi effettua il trasferimento riaggancia, al centro del display del ricevente appare il relativo numero

?				
?				
?				